

AVT 3075/F



Komplet paneli do budowy sterownika wytrawarki PCB AVT3075





Skład zestawu

- panel przedni przystosowany do obudowy KM85 (obudowa wchodzi w skład zestawu AVT3075 B)
- panel tylny przystosowany do obudowy KM85 (obudowa wchodzi w skład zestawu AVT3075 B)
- gniazda sieciowe do napowietrzania i grzałki
- włącznik sieciowy
- gniazdo bezpiecznika wraz z bezpiecznikiem
- inne drobne elementy montażowe




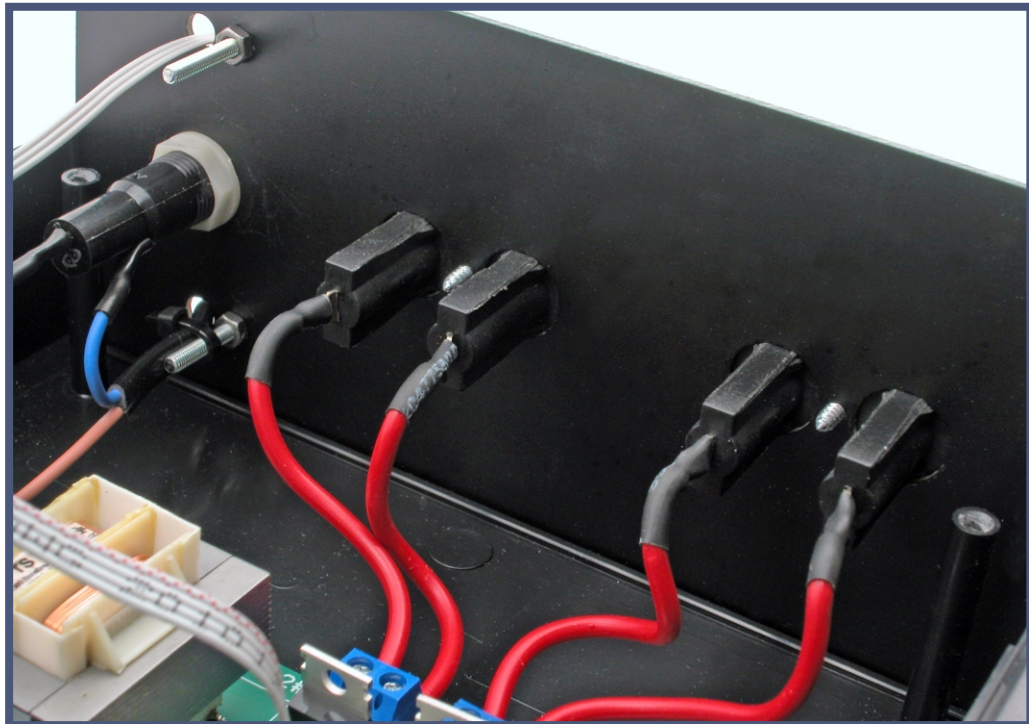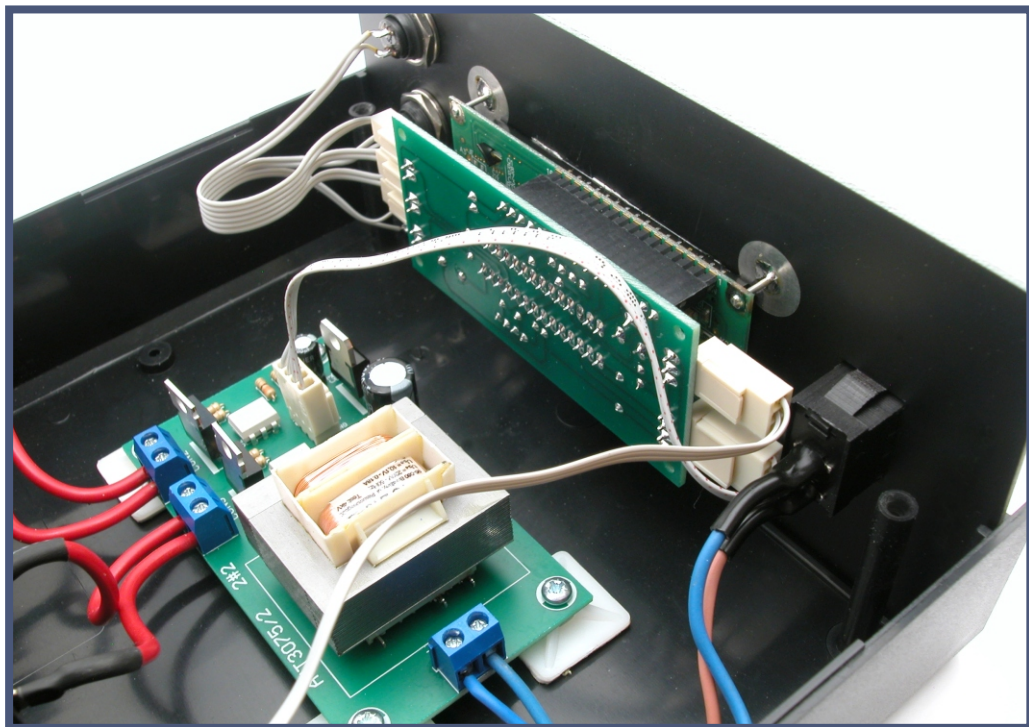

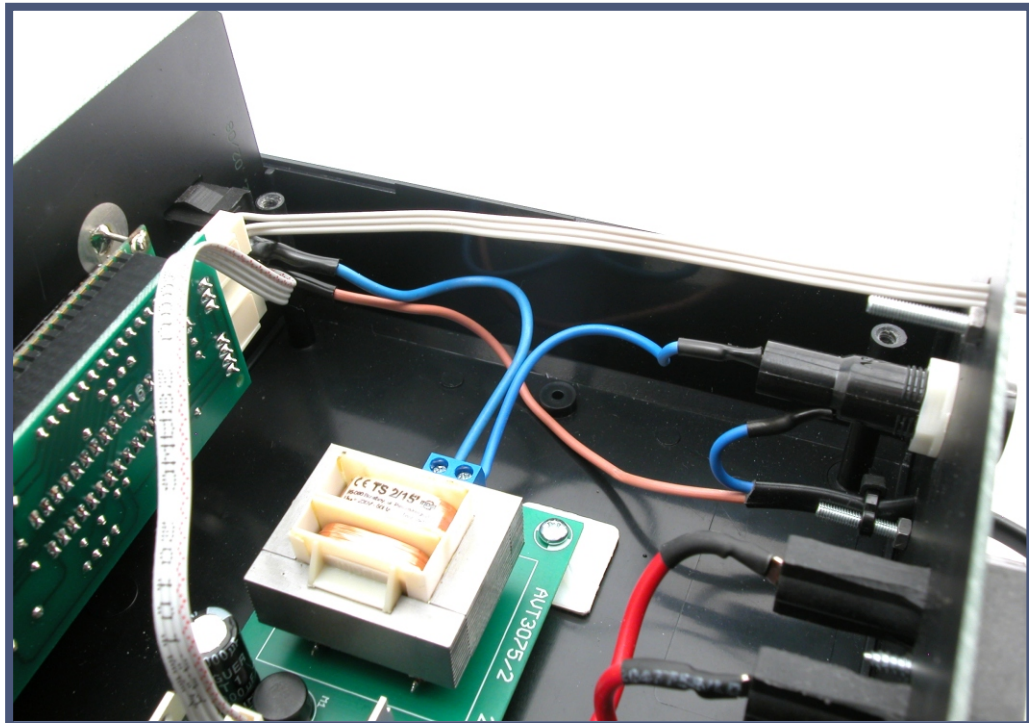

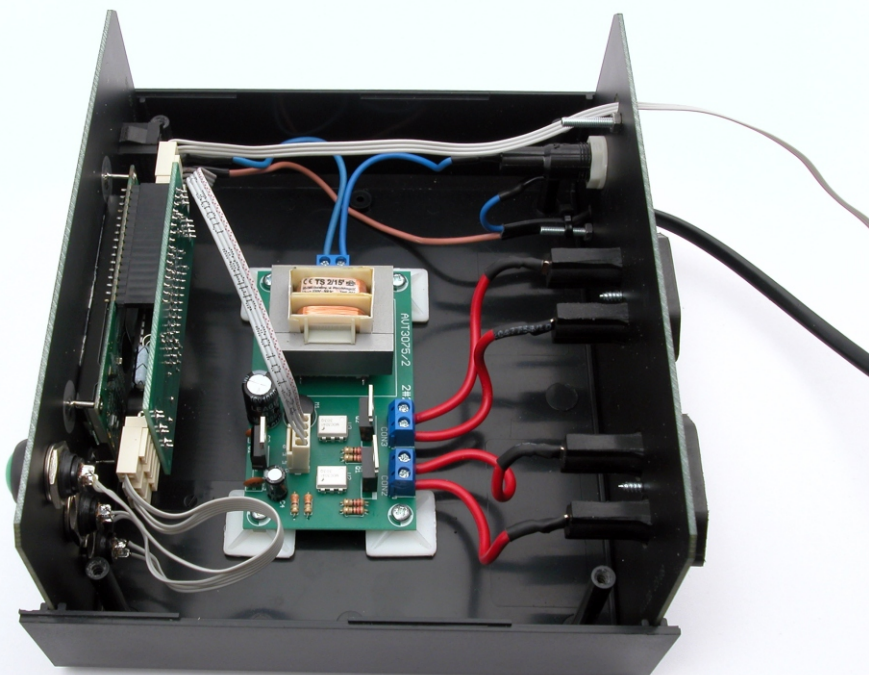

Czujnik temperatury powinien być dobrze zaizolowany – najlepiej użyć specjalnej koszulki termokurczliwej z klejem.

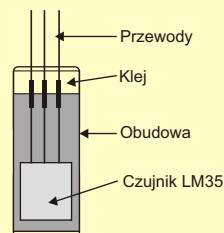

UWAGA

Zwróć uwagę na polaryzację czujnika



AVT Korporacja sp. z o.o.

ul. Leszczynowa 11
03-197 Warszawa
tel.: 22 257 84 50
fax: 22 257 84 55
www.sklep.avt.pl

Dział pomocy technicznej:

tel.: 22 257 84 58
serwis@avt.pl



Produktu nie wolno wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady. Obowiązkiem użytkownika jest przekazanie zużytego sprzętu do wyznaczonego punktu zbiórki w celu recyklingu odpadów powstających ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

AVT Korporacja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian bez uprzedniego powiadomienia.

Montaż i podłączenie urządzenia niezgodny z instrukcją, samowolna zmiana części składowych oraz jakiegokolwiek przeróbki konstrukcyjne mogą spowodować uszkodzenie urządzenia oraz narazić na szkodę osoby z niego korzystające. W takim przypadku producent i jego autoryzowani przedstawiciele nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio w wyniku użycia lub nieprawidłowego działania produktu.